

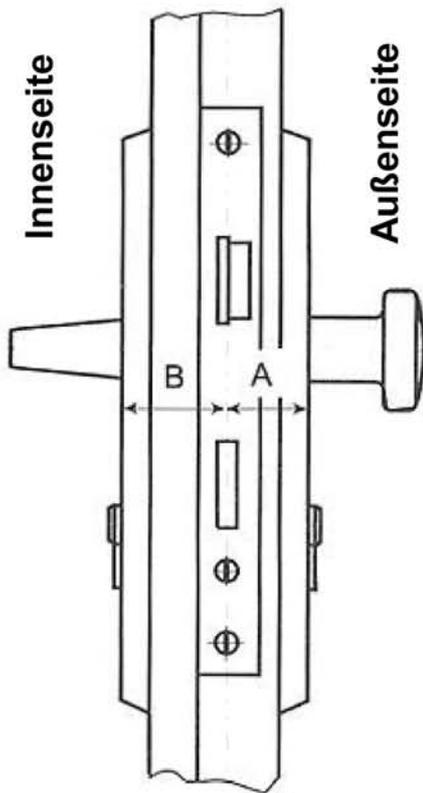
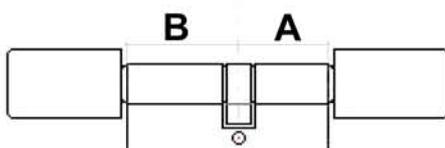


Merkblatt zur richtigen Ermittlung der Zylinderlänge

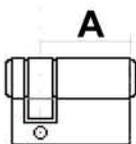

Zur Ermittlung der Zylinderlängen messen Sie von der Bohrung für die Stulpschraube bzw. Mitte des Riegels bis zur Außenkante des Türbeschlages jeweils zur Außen-(A) und zur Innenseite (B).

Das Zylindergehäuse sollte im Idealfall mit der Außenkante des Beschlages bündig abschließen. Es sollte zumindest auf der Außenseite möglichst nicht hervorstehen.

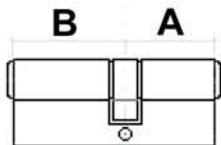

Bei Knaufzylindern oder Digitalen Zylindern (Abb.) muss zwischen Knauf und Beschlag genügend Platz sein. Wählen Sie den Zylinder nicht zu kurz um ausreichende Montage- und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.